

Notice d'utilisation

Couteau électrique à désoperculer

Conseils d'utilisations

Cette notice d'utilisation a pour but de vous informer sur les risques éventuels pour la sécurité et la santé.


Dès la réception, vérifier l'état du colis, et contrôler que l'appareil soit en parfait état de marche.

Le couteau électrique peut-être utilisé seulement par une personne qualifiée, utiliser le produit seulement après avoir lu l'intégralité du mode d'emploi.

L'appareil ne fonctionne pas avec d'autres accessoires.

Details Techniques

- . Alimentation : 220/230 volts
- . Fréquence : 50 Hz
- . Puissance : 180 w
- . Lame en acier INOX
- . Poignée en nylon alimentaire et fibre de verre
- . Longueur du produit : 55 cm
- . Poids : 430 grammes

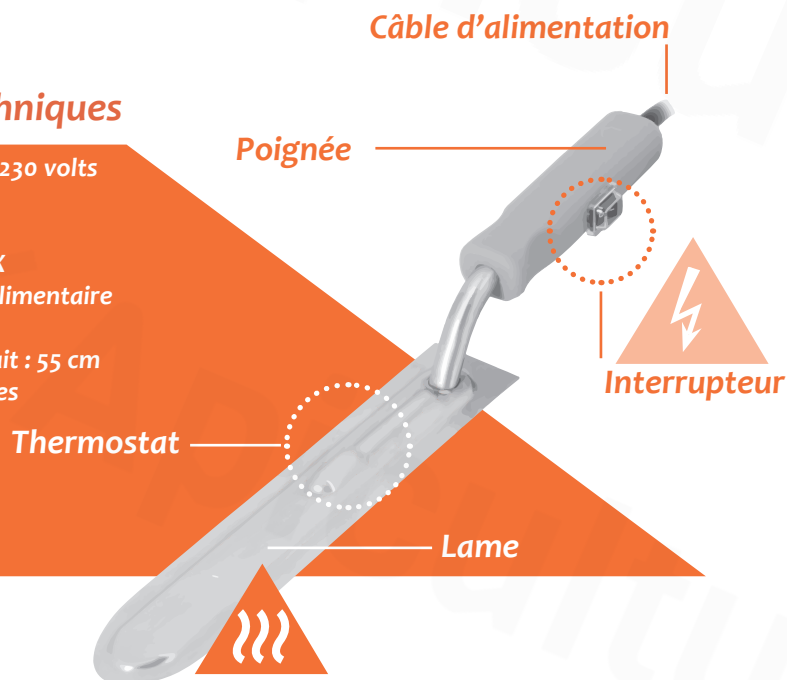

AVERTISSEMENTS

. Avant d'insérer la prise d'alimentation du couteau dans la prise de courant, contrôler que l'alimentation corresponde bien à la tension indiquée.

. **Exemple : Volts 230-50 Hz = réseau de tension de 50 volts de 230 Hz.**

. Pour éviter toute surchauffe, veiller à bien éteindre le couteau quand vous ne l'utilisez pas.

Précautions

- . **Faites attention à la température de la lame.**
 - . Le couteau doit exclusivement être utilisé pour désoperculer les cadres de ruches (seulement pour le secteur apicole).
 - . Débrancher toujours le couteau avant de le nettoyer.
 - . **Ne jamais utiliser le couteau en ayant les mains humides ou enduites de miel.**
 - . **Ne pas laisser pendre le câble d'alimentation.**
 - . **Ne jamais immerger le couteau dans l'eau.**
 - . **Ne jamais utiliser l'appareil comme lève-cadre.**
 - . **Ne pas employer comme ciseau ou couteau standard.**
 - . **Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation de l'appareil lorsqu'il est branché.**
- Assurez-vous que le système électrique est bien conforme aux normes CEE 73/23 basse tension.

Branchement

. Avant d'insérer la prise d'alimentation dans la prise de courant, bien vérifier que la tension de l'alimentation corresponde bien à celle écrite sur le produit.

Utilisation

- . Le couteau s'allume grâce au bouton présent sur le manche.
- . Utiliser le couteau sur le cadre en exerçant une légère pression lors de la désoperculation.

Nettoyage

- . Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, veiller à le débrancher.
- . Le couteau peut-être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide.

Entretien

- . Le couteau ne nécessite aucun entretien particulier.
- . Un éventuel affûtage de la lame peut-être fait avec le matériel adéquat.
- . En cas de difficulté veuillez contacter la SARL QUARTI, ne pas modifier le couteau.

La garantie est valable 1 an à compter de la date d'achat.

La résistance n'est pas comprise dans la garantie.

Tenir hors de portée des enfants.

Toute responsabilité est déclinée pour un tout autre usage ou modification du produit.